



Montageanleitung

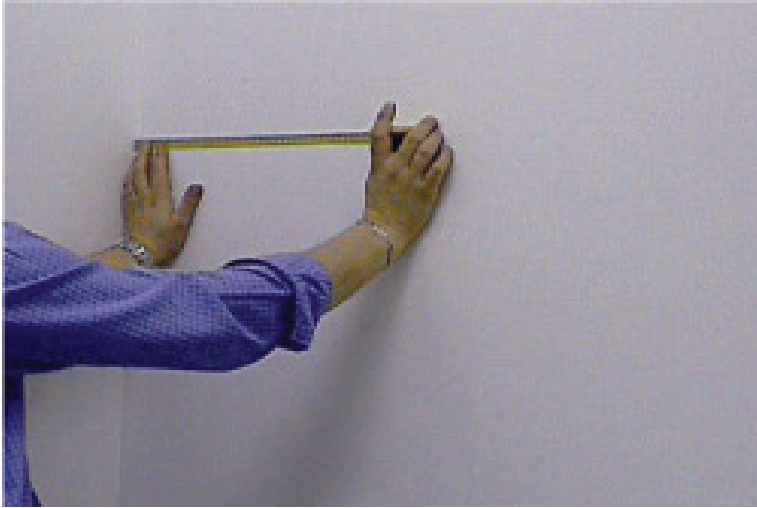

Nehmen Sie das Maß der zu verkleidenden Wand und schneiden Sie das Panel mit der Stichsäge auf das passende Maß.

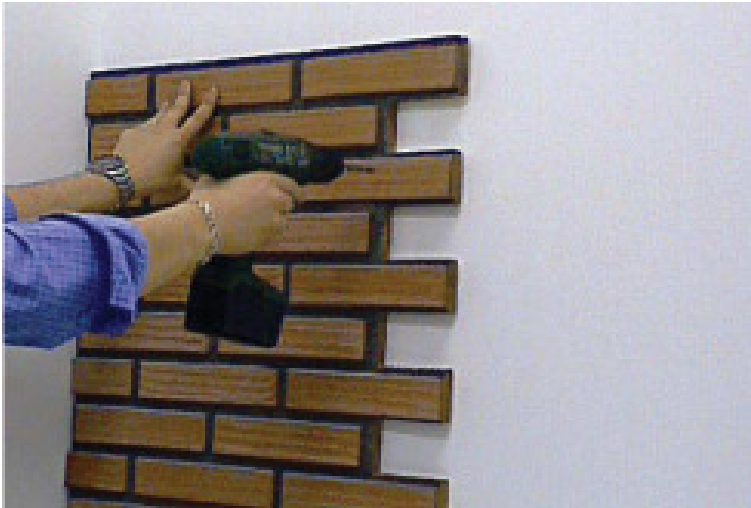

Schrauben sie das Panel an die Wand.



Fügen sie das nächste Panel ein und verschrauben sie dieses.



Decken Sie eventuell vorhandene Fugen und die Schraubköpfe mit der Fugenmasse ab und lassen Sie alles trocknen.



Betupfen Sie jetzt die gefugten Stellen mit der Farbe und lassen Sie alles trocknen.

Folgende Vorgehensweise wird für Ecken empfohlen:



Wenn Sie an einer Ecke ankommen, markieren Sie das Panel auf der Rückseite.




An der Markierung ziehen Sie einen senkrechten Strich. Parallel dazu ziehen Sie im Abstand von ca. 40 mm – 60 mm einen zweiten Strich.



Schneiden Sie mit der Stichsäge (Neigungswinkel 45°) an der ersten Markierung entlang.



Bringen Sie die Panels mit Schrauben an der Wand an und decken sie die Schraubköpfe und eventuell entstandene Fugen mit der Fugenmasse ab.

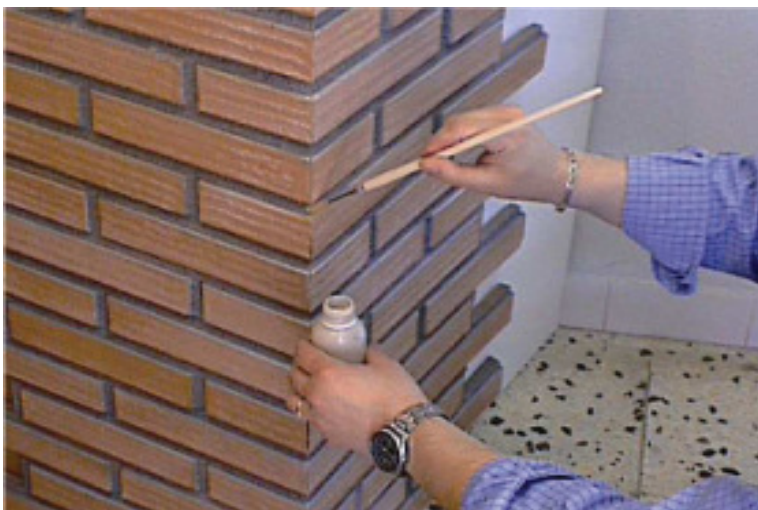

Wenn die Fugenmasse abgehärtet ist, bestreichen Sie diese mit der Farbe.



Fertig ist das perfekte Ergebnis.